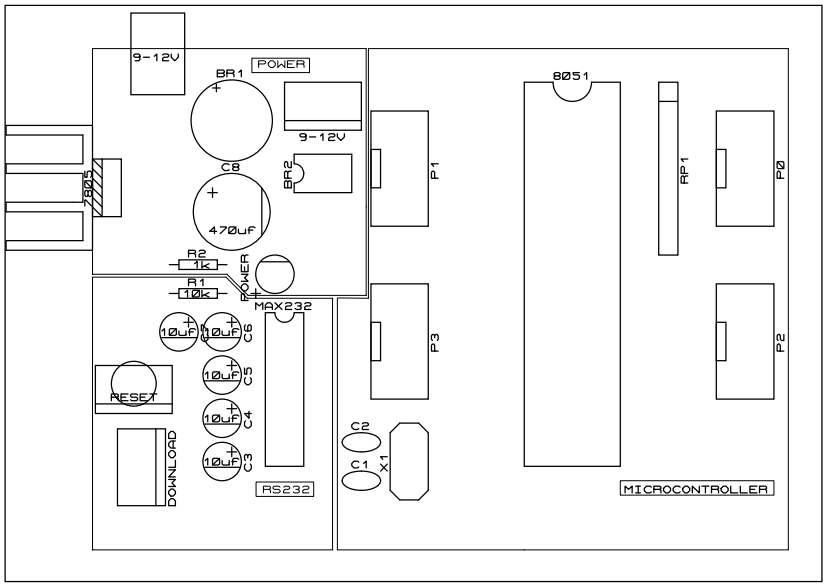
9-12V
POWER
BR1
9-12V
C8
BR2
7805
470uF
R2
1k
R1
10k
POWER
MAX232
10uf
10uf
C6
10uf
C5
10uf
C4
10uf
C3
RESET
DOWNLOAD
RS232
C2
C1
X1
P1
P3
8051
RP1
P0
P2
MICROCONTROLLER